



The New Blackfin Skeg™ brings power, performance & protection to your boat! Hansen Marine introducerar Blackfin Skeg, som är den ultimata produkten att ersätta och förstärka din skädda. Den installeras lätt med hjälp av beständigt speciallim.



BESTÄLLNINGNUMMER:

BLKFINS Small = 26,7 - 29,2 cm
BLKFINM Medium = 31,8 - 36,8 cm
BLKFINL Large = 39,4cm - större

OBS! För att kunna bestämma vilken Blackfin som passar till ditt drev, mät längst fram på propellern till längst ut på drevet enligt bilden till höger.



Detaljerad instruktion, i endast 10 steg, hur du installerar din Blackfin.

OBS! Har du lagerhubbbsbult som bilden visar till höger, se "Steg 11-13" längre ner innan du börjar med "Steg 1".



Steg 1
Börja installationsprocessen genom att slipa ner din originalskädda. Använd en fil för att jämna ut de delar som blivit böjda. Tvätta sedan av och torka skäddan så är den redo för Blackfin.



Steg 2
För på Blackfin på skäddan och rotera sedan propellern för att se att den går fritt. Använd en penna för att markera var Blackfin möter underhuset. Markera även var dräneringsskruven finns. Använd en kniv för att skära ut delen på Blackfin, så att det blir möjligt att komma åt dräneringsskruven.



Steg 3
Tejpa över dräneringsskruven så att inget lim kommer på den under installation. Tejpa även under den övre delen av Blackfin på bägge sidor. Det gör att det blir lättare att få bort det överflödiga limmet.



Steg 4
Applicera generöst med det tillhörande limmet längs linjen där skäddan möter underhuset på bägge sidor.



Steg 5
Applicera lim på bägge sidor över hela skäddan i ett zic-zac mönster.



Steg 6
Nu kommer ett av de viktigaste stegen i hela installationsprocessen. Använd ditt finger för att skapa ett jämnt tätt lager hela vägen runt Blackfin. Om nödvändigt, lägg på mer lim för att försäkra dig om att det är vattentätt.



Steg 7

Försiktigt trär du på Blackfin över skäddan till rätt position. Kontrollera ännu en gång att propellern går fritt.



Steg 8

Ta bort tejpens från Blackfin och ta bort det överflödiga limmet från underhuset.



Steg 9

Spänn fast el-tejp runt Blackfin upp till underhuset, för att försäkra dig om att skäddan är i rätt position under tiden limmet torkar.



Steg 10

Till sist, kontrollera åter igen att propellern roterar fritt. Låt torka i 72h i en rumstempererad miljö. OBS! Har du lagerhubbsbult, kontrollera att den del du sågat bort nu är tät av limmet. Skulle det inte vara det, lägg på ett lager till.




FÄRDIG!

Nu är din Blackfin färdiginstallerad och du kan snart ha din båt i sjön.



Tilläggsinstruktioner för installation för drev med lagerhubbsbult. Det måste göras ett extra snitt i din Blackfin innan installationen påbörjas.

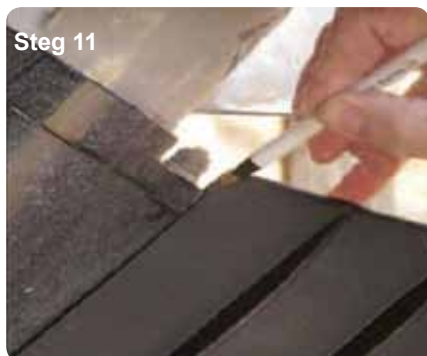

Steg 11

Provmontera din Blackfin på underhuset och markera noga den bit som ska sågas ut så att Blackfin passar runt bulten. Det är ungefär 2,5cm ner och 2,5cm över på baksidan av Blackfin.



Steg 12

Använd en såg för att försiktigt skära ut den del som du markerat.



Steg 13

Provpassa din Blackfin över den skadade skäddan för att försäkra dig om att propellern går fritt. Tejpa sedan över lagerhubbsbulten för att undvika att den ska få kontakt med limmet under installationen. Nu är du redo att påbörja installationen. Se "Steg 1" för vidare instruktioner.